

indukční čísla 4025 (soustružna)

44013

NÁVOD K OBSLUZE A MAZÁNÍ

STOLNÍ ELEKTRICKÉ VRTAČKY

SOLIT V6-16

VYRÁBÍ JIHOKOV, LVD HUSTOPEČE U BRNA

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKY V6-16


Napínání hnacího řemene	Pomocí uvolňovacího šroubu 9 motor 3 posouváme ve směru 10. Řemen nepřepínat.
Vertikální posun vrtačího ramene	Nejprve uvolníme svorník 12, pak pomocí zasunuté kliky 6 nastavíme žádanou výšku. Svorník 12 přitáhneme.
Vyklánění vrtačího ramene	Vyklonění ramene lze provést jen při uvolnění svorníku 12. Po vyklonění ramene je nutné svorník opět dotáhnout. Výkon 360°.
Nastavení hloubky vrtání	Po uvolnění šroubu 15 táhlem 17 nastavíme vřeten 13 na požadovanou hloubku. Šroubem 16 přesuneme do dílčíku a přitáhneme. Tím je nastavena hrubá hloubka vrtání. Nyní šroubem pro přesné nastavení 15 otáčíme tak dlouho, až dosedne pevně na doraz 3. Pustíme páku 17, která se sama vrátí do výchozí polohy. Tím je přesné nastavení hloubky vrtání provedeno. Povolněním šroubu 16 se nastavení zruší. Při uvedeném nastavení je páka 17 v horní poloze a šroub 15 přiléhá k dorazu 3. Při tomto zajištění se nesmí uvádět do pohybu páka 17.

<p>Námutí pera pro zpětný pohyb vřete- na</p>	<p>Pero je drženo v žádané poloze uvolňovacím šrou- bem 13. Pro docílení většího pnutí pera, zasune se ten 20 do jednoho otvoru na obvodu vypínacího bubnu, / ve směru šipky /, při čemž uvolníme šroub 15. Po dosažení žádaného pnutí zapustíme šroub 15 do nejbližšího nas- tavovacího otvoru vypínacího bubnu.</p>
<p>Nastavování kuličkových ložisek</p>	<p>Provádí se pomocí dvojité matky 10. Zahřívá-li se na příklad vřetene, uvolníme matku. Stačí většinou jen nepatrně matku povolit.</p>
<p>P O Z O R</p>	<p>Klika 6 nikdy nepoužívejte, dokud není uvolněna páka 12.</p>

MAZACÍ PLÁN VRTAČKY V6-16

číslo kroku	číslo	popis kroku	mazivo	dobu mazání
Uložení posuvového kola	2	Otvor pro olejování v místě u bodu 3 v přívalovém ložisku je jasně znát	olej	asi za 14 dní
Posuv	23	Po nastavení největší vrtačí hloubky dobře namažeme vystoupilý ozubený díl vřetenového pouzdra 24. Přitom projedeme několikrát vřetenovým pouzdem nahoru a dolů.	vaselina	podle potřeby
Sloupky	21	Rameno 14 vysuneme do nejvyšší polohy, načež dobře namažeme sloup 11.	olej	podle potřeby
Nastavení výšky	5	Otvorem v hlavě 7 sloupu vlejeme dovnitř olej.	olej	je jednou za měsíc

SOLIT

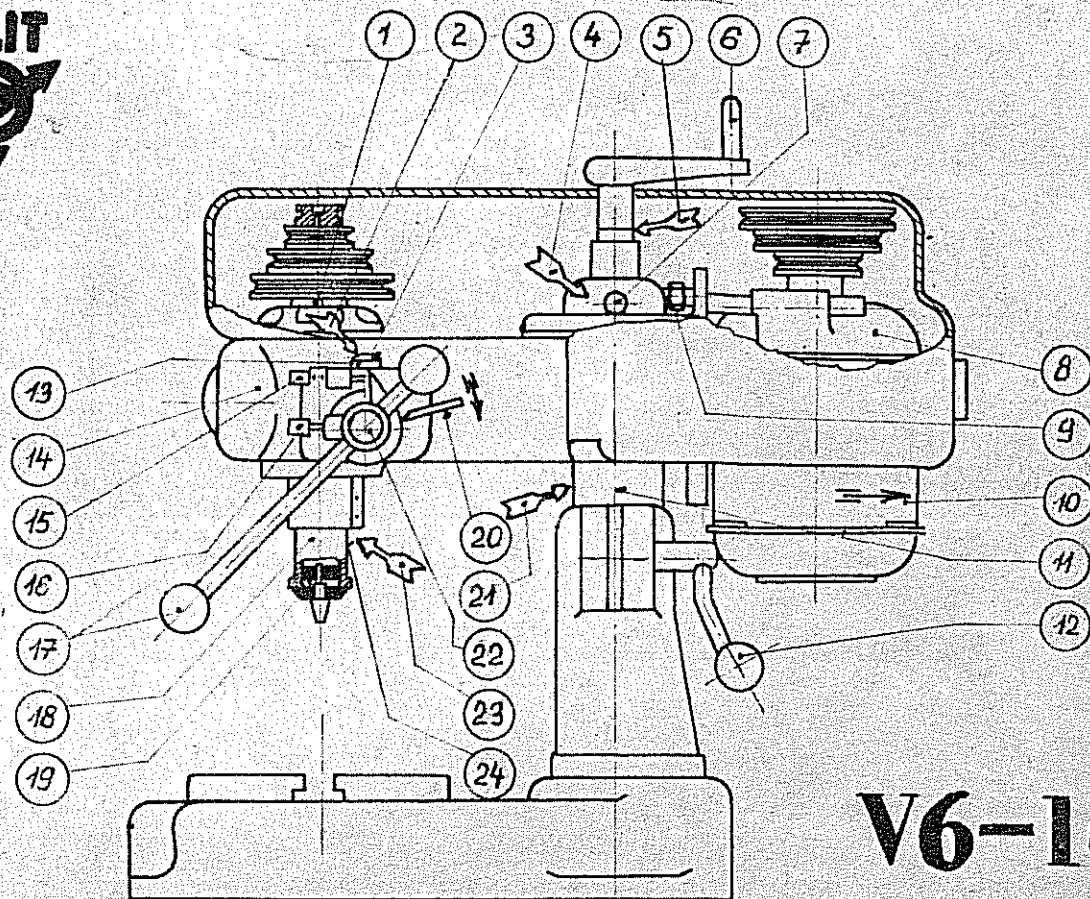

V6-16